

Befestigen Sie das Ganze mit den schwarzen 4,2x16-Schrauben. Bohren Sie nicht vor, es sei denn, Sie haben eine Vierkantspitze, mit der Sie die Schraube nur ansetzen können. Beginnen Sie damit, die Basis rundherum anzuschrauben, dann die Kappe rundherum, indem Sie Druck nach unten ausüben. Danach schrauben Sie die vier vertikalen Ecken an. Ziehen Sie einen Silikonstreifen entlang der Innenecken und an der Verbindung der beiden hinteren Ecken. Glätte mit einem sauberen Kegel aus einer Silikonkartusche, den du vorher schräg abgeschnitten hast.

Secure with black screws 4,2x16. don't drill unless you have a square point to just begin the holes. Start by screwing the base around the outside, then the lid all around the outside, then the lid all around the outside, applying pressure down with your hand. Apply screws to the 4 vertical angles. Run the silicone provided along all joints. Smooth down with a clean cone from a silicone tube. Bevel edge.

Mittelgeliefertes Zubehör für die Montage der Klimaanlage:
 2 schwarze Winkel, 4 TH-Metallschrauben mit breiten Unterscheiben, 4 Silentblöcke, 4 TR-Holzschrauben 4x20.
 Legen Sie die Winkel wie abgebildet auf den Rahmen.
Accessories provided for assembly of the air conditioning unit:
 2 corner irons, 4 screws TH metal with wide washers, 4 silent blocks, 4 wood screws TR 4x20.
 Place corner irons on the frame as indicated.



Die Winkel werden in der Mitte des Rahmens platziert und mit den Schrauben TR 4x20 bündig mit dem Rahmen verschraubt.
 The supports should be placed in the middle of the frame and screwd with TR 4x20 screws at the edge of the frame.

Ziehen Sie die Klimaanlage auf der Reglerseite ab und befestigen Sie sie am Rahmen.

Take off cover from air conditioning unit control side put into frame.



Dann die Haube wieder aufsetzen
 And lift up the corner




Schieben Sie das Ganze von innen in die Öffnung und stützen Sie sich dabei auf die Silentblöcke. Befestigen Sie sie mit den TH-Schrauben und breiten Unterscheiben.
 Slide the unit from inside towards the opening and push onto the silent blocks. Screw in the TH screws and wide washers.



Schraube nun die 4 Anlegeleitern mit den Schrauben 4,2x38 an die Wände, die kleine Leiter unter die Klimaanlage.
 Screw the 4 shelves to the wall, with the screws 4,2x38, the small shelf under the air conditioning unit.

Schraube dann die flachen Stäbe mit den 4,2x13-Schrauben gegen diese Leitern.
 Screw flat plates against shelves with screws 4,2x13.

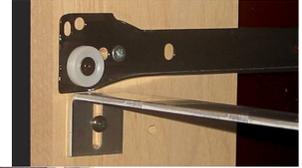

Schiebe die Doppelleitern zwischen die Stäbe und befestige sie an den Stäben. Die Stangen gegen die Rückwand schrauben, Schrauben 4,2x13.
 Introduce double slide shelves between the fixed shelves and attach them to the flat plates. Screw the plates against the back wall, screws 4,2x13.

Nachdem Sie den Stecker der Klimaanlage abgeschnitten haben, führen Sie das Kabel durch das Loch in der Decke und dichten Sie die Öffnung mit Teer ab. Im Freien das Kabel mit dem Netzstecker versehen. Bringen Sie die Deckenbeleuchtung an und rollen Sie den Teppich aus.
 After having cut the plug of the air-conditioner, insert the cable through the hole of the roof, then fill in the hole with tar. Next, put the plug back on the electric cable. Install lighting in the roof and unwind the carpet.

**OPTIONEN FÜR VEREINIGTES KÖNIGREICH
 OPTIONS FOR UK**

